MACHINE à GLACE à L'ITALIENNE



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE BASE

- ATTENDRE au moins 4 heures AVANT MISE EN ROUTE : *En raison des vibrations inévitables lors du transport, laissez reposer la machine au moins 4 heures avant de l'allumer.*

- NE JAMAIS INCLINER la machine : *Si cette dernière doit être déplacée, elle devra impérativement rester droite en position debout. Une inclinaison trop importante pourrait endommager la machine.*

- NE JAMAIS faire FONCTIONNER la machine sans produit à glace : *La mise en route ne doit jamais être effectuée sans préparation, ni avec simplement de l'eau dans la machine.*

- NE JAMAIS faire FONCTIONNER la machine avec un bac vide : *Les deux bacs de préparation doivent toujours être remplis en niveau suffisant, arrêter la machine dès le premier bac vide.*

Le nettoyage de la machine est compris dans votre location, mais elle doit tout de même être rincée avant restitution (Cf. paragraphe rinçage)

Respectez les instructions suivantes. Toute utilisation contraire aux instructions est considérée comme non conforme et peut entrainer des dommages matériels à votre charge.

INSTALLATION et CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

- **Placer la machine sur une surface plane et verrouiller les freins des roues.**
- **Placer la machine dans un endroit frais et ventilé, distante d'au moins 30cm de tout mur ou machine.**
- **Ne pas placer la machine en plein soleil.**
- **Température maximale d'utilisation : 35°.**
- **Avant de brancher la machine, assurez-vous que le circuit est équipé d'un dispositif de protection contre les courts-circuits et les fuites de terre, que la section du câble d'alimentation est en cuivre d'au moins 2,5mm^2, et que la longueur du câble d'alimentation est inférieure à 20 mètres.**


1) Insérer les deux arbres de mélanges dans les cylindres






2) Mettre en place le bloc poignées en soulevant légèrement la pédale en inox, puis le visser avec les 4 vis/molettes noires fournies

(les deux grandes en haut, les deux petites en bas)

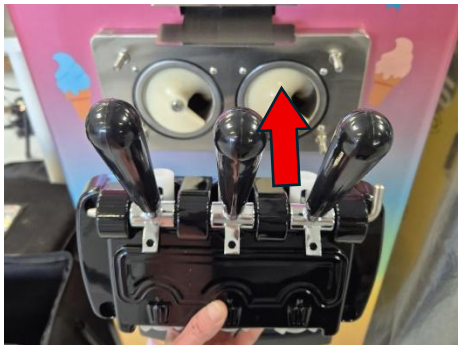

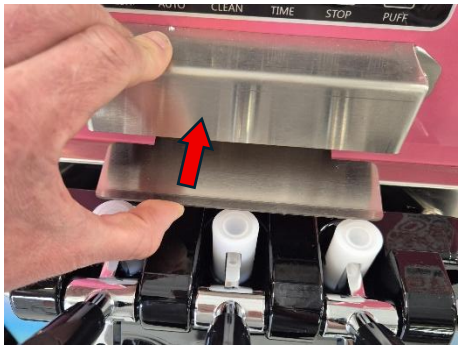



3) Mettre en place le récupérateur en bas, puis les tubes de foisonnement dans les bacs supérieurs





FONCTIONNEMENT :

1) Ajouter un sac de préparation de 4,5l par bac (soit 9 litres), puis ouvrir les deux poignées gauche et droite pour laisser s'écouler naturellement 2 à 3 verres/gobelets de préparation par robinet (impératif afin d'éviter du gel et un dysfonctionnement). Remettre la préparation dans les bacs supérieurs, puis refermer les bacs.











2) Brancher la prise de la machine



3) Appuyer sur Clean, laissez la machine fonctionner 4/5 minutes, puis appuyez sur Stop.



4) Après le cycle « Clean » de 4/5 minutes, appuyer sur « Auto »

La machine entre alors en mode de fonctionnement normal.
Le temps de réfrigération permettant d'avoir les premières glaces varie de 15 à 45 minutes en fonction de la température ambiante.
Le cycle s'arrêtera automatiquement une fois la valeur de dureté atteinte
(Set = Dureté souhaitée, Hard = Dureté à l'instant T, voir plus loin pour réglage).



***5)* Tester la glace afin de vérifier la consistance une fois le cycle terminé :**

Cycle terminé = compresseur qui s'arrête une fois la dureté souhaitée (hard) = dureté programmée (set)

- Ouvrez les robinets gauche et droite l'un après l'autre dans des verres/gobelets (ne mélangez pas les deux et n'utilisez pas le robinet central à ce stade).
- Si la glace est trop molle, régler la dureté et/ou le temps de de cycle de réfrigération
=> Voir points 6 et 7 page suivante.

6) Régler la dureté de la glace <u>si nécessaire</u> : *(Si la glace est trop molle)*

La valeur est préréglée avant la livraison, cette étape n'est normalement pas nécessaire.

- Arrêter le cycle en appuyant sur « Stop ».
- Maintenez enfoncé « Hard » pendant 2 secondes puis augmenter la dureté de 0,5.

Plus la valeur « Set » est élevée, plus la glace sera dure.

- Redémarrez un cycle en reprenant les points 4 et 5.

Recommencez cette étape si la glace est encore trop molle.



7) Régler l'intervalle de cycle <u>si nécessaire</u> :

Appuyez sur « Time » plusieurs fois (chaque pression augmente d'une minute) pour régler l'intervalle du cycle automatique de réfrigération de 3 à 9 minutes.


Par temps chaud, il est conseillé de raccourcir ce temps, et de l'allonger par temps frais.



RINÇAGE DE LA MACHINE :

1) <u>Appuyez sur stop</u> et vider les restes de glace présents dans la machine

Abaissez toutes les poignées et laisser couler dans un récipient

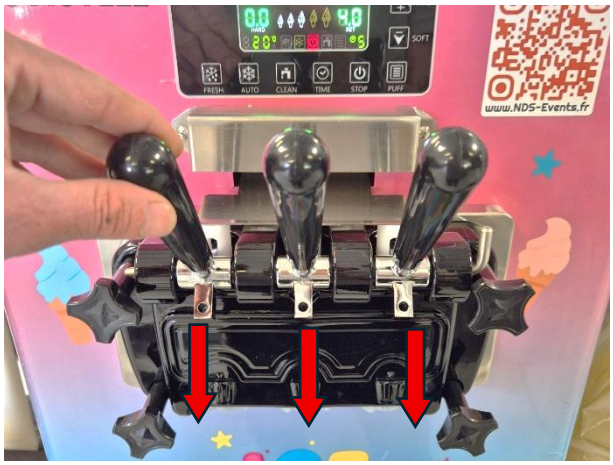

2) Retirer les tubes de foisonnement et les nettoyer

3) Ajouter 5 litres d'eau tiède (40-50°) dans chaque bac puis appuyer sur « Clean »

Laisser fonctionner pendant 5 minutes environ





4) Après 5 minutes, appuyer sur stop, débranchez la prise électrique puis abaissez les 3 manettes. Laisser couler l'eau de rinçage dans un récipient.

5) Retirer et nettoyer le bac de récupération

6) Enlevez le bloc poignées et remettre la plaque de protection blanche avec les 4 écrous.

7) <u>Remettre en caisse :</u> le bloc poignées et ses vis, le bac de récupération et les tubes de foisonnement.



DÉPANNAGE DE LA MACHINE :

La glace ne sort plus / la glace est beaucoup trop dure :

- **Vérifiez** qu'il reste des **ingrédients** dans les bacs supérieurs,
- **Vérifiez** que les **tubes de foisonnement** ne sont pas bouchés et qu'ils sont bien en place,

- Si les deux points précédents sont bons, alors le **réglage** de la **dureté** et/ou du **temps d'intervalle** de cycle n'est / ne sont pas bon(s).

Solution : Arrêter la machine (bouton général On/Off) et attendre environ 30 minutes que la glace fonde.

Au bout de 30 minutes, rallumer la machine, abaissez la dureté de 1 en appuyant plusieurs fois sur soft, augmentez le temps d'intervalle de 3 minutes en appuyant sur « Time », puis reprendre les étapes à partir du point 3) à la page 4.

La préparation ne gèle pas :

- **Chaleur excessive :**
  La machine est au soleil et/ou la température ambiante est supérieure à 35°.
  Solution : Arrêter la machine, la mettre à l'abri de la chaleur, laissez reposer 4 heures puis redémarrez.

- **La machine a été allumée trop vite** après le transport ou sa manipulation :
  Avant toute mise en route à la suite de la livraison ou après une manipulation (si la machine à été déplacée par exemple), il est impératif de laisser la machine reposer au moins 4 heures.
  Solution : Arrêter la machine, laissez reposer 4 heures puis redémarrez.

- **Débit trop élevé :**
  Les sorties de glace sont trop fréquentes (utilisation intensive)
  Solution : Attendre que la glace durcisse et augmentez le réglage de la dureté de 1.

Pour tout autre problème, contactez NDS Event's pour dépannage.