NOTICE MONTAGE / DÉMONTAGE

BORNE A SELFIE PHOTOBOX

(DSLR Booth - Imprimante KIS PC400)

I) SÉCURITÉ ET NORMES

La machine est conçue pour fonctionner par défaut sous 230 V AC ; 50 Hz / 60 Hz ; 2 A.
La machine doit être installée à proximité d'une prise électrique avec terre. La prise d'alimentation doit avoir une résistance à la terre inférieure à 3 Ω pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des personnes, conformément aux normes en vigueur.

Ne jamais ouvrir la machine lorsqu'elle est sous tension. Déconnecter l'alimentation au préalable.
Un pictogramme « éclair » est affiché sur la machine aux endroits où il existe un risque d'électrocution. Seuls les techniciens de la société de maintenance sont autorisés à intervenir sur ces parties de la machine.
Pour toute intervention technique à l'intérieur de la machine, il est conseillé de porter des gants.

La machine est conçue pour une utilisation en intérieur.
Température de fonctionnement : +10°C à +30°C (humidité relative de 20 à 60% sans condensation).

Elle doit être installée sur un sol plat, stable, sur et sec. Éviter d'installer la machine sur une surface irrégulière.
L'eau ne doit pas couler ou s'accumuler sous la machine au cours du nettoyage des locaux.
Ne pas installer la machine près de radiateurs.
Laisser assez d'espace pour utiliser la machine (connexions à l'arrière...).

Toutes les portes et capots doivent être fermés lors de l'utilisation de la machine.



SOMMAIRE :

PAGE 3 – Contenu de la borne
PAGE 4 – Montage de la borne
PAGE 7 – Fonctionnement du logiciel
PAGE 8 – OPTIONNEL Recharger le papier photo
PAGE 11 – Démontage de la borne
PAGE 12 – Correction des bugs et pannes

2) MONTAGE DE LA BORNE

4 colis vous sont fournis contenant les 4 éléments ci-dessous :



La base



Le boîtier imprimante



Le pied



La « tête »

1 kit d'accessoires est fourni dans le colis du boitier imprimante :

Clé BTR pour le montage des éléments	**Support imprimante** pour assemblage sur pied	**Clé ronde** pour ouverture de la tête	**Câble** d'alimentation général
			

UNIQUEMENT si besoin, en fonction du nombre de tirages commandés :
Un KIT consommable papier photo





Etape 1 - Base et pied

1 – Sortir la base de sa housse et la déposer au sol

2 – Sortir le pied de sa housse et le positionner sur la base en faisant correspondre les encoches avec les vis

3 – Faire pivoter légèrement le pied dans le sens des aiguilles d'une montre pour caler les vis dans les encoches.

4 – Serrer les 4 vis avec la BTR fournie (colis imprimante)





<u>Information importante :</u>

Les branchements électriques du pied seront à l'arrière de la borne.

Pensez donc dès maintenant à orienter comme il faut votre base et son pied !
(une fois entièrement montée, la borne est très lourde et ne peut plus être déplacée).

Etape 2 - Imprimante

1 – Sortir le jeu de support d'assemblage de l'imprimante de sa housse


2 – Placer les deux cales de maintien sur le pied (pas de sens)

3 – Positionner le support d'imprimante blanc

4 – Positionner l'enjoliveur de finition






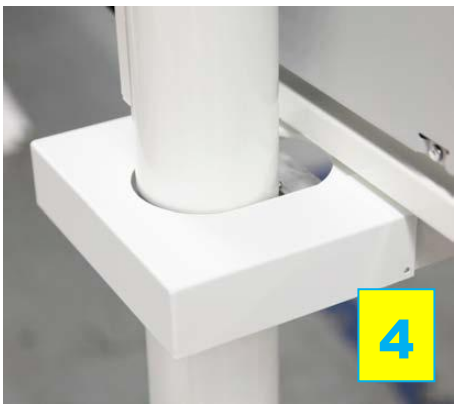

5 – Prendre le boitier imprimante à deux mains et la déposer sur le support en faisant correspondre les vis avec les encoches du support
(ATTENTION : La partie avant peut s'ouvrir en soulevant le boitier)



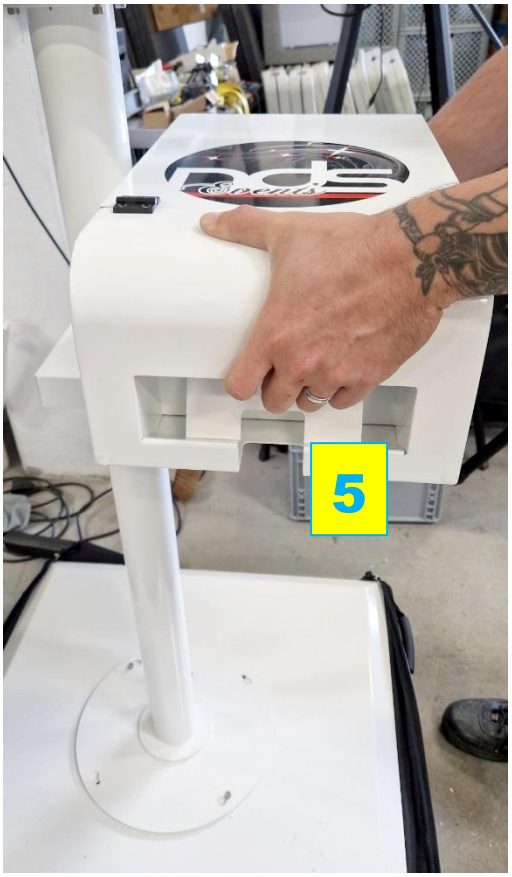

6 – Faire pivoter légèrement le boitier d'imprimante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour caler les vis dans les encoches

7 – Serrer les 4 vis avec la BTR fournie (colis imprimante)

8 – Brancher l'imprimante au dos du pied (Alimentation + USB)









Etape 3 - Tête / Ecran photo

1 – Soulever la tête et la placer au-dessus du pied

ATTENTION : La tête est lourde, n'hésitez pas à vous faire aider !

2 – Poser la tête sur le pied en faisant correspondre les encoches avec les vis

3 – Pivoter légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre

4 – Serrer les 4 vis avec la BTR fournie (colis imprimante)













5 – Ouvrez la porte arrière avec la clé ronde fournie (colis imprimante)

6 – Branchez les 3 câbles présents à l'intérieur de la tête de la borne, dans les 3 prises du mât
(Aucune erreur possible)







7 – Refermez le capot arrière et ranger la clé ronde dans le colis imprimante

Etape 4 - Mise en route et photos

1 – Brancher le câble d'alimentation fourni (colis imprimante) sur le bas du pied de la borne (connectique située à l'arrière du pied si le montage est correct).

2 – La mise en route du logiciel est automatique, il suffit d'attendre que l'écran ci-dessous s'affiche (Appareil photo en route, message « Touchez l'écran… »).

La borne est prête à fonctionner.

! NE PAS TOUCHER l'écran tant que le logiciel ne s'est pas lancé !






Fonctionnement du logiciel

Prendre des photos : Il suffit de toucher l'écran pour pouvoir prendre une photo. Un compte à rebours de 5 secondes démarre. Une fois la photo prise, il vous sera proposé de recommencer, de simplement l'enregistrer en numérique, de l'imprimer, ou de l'envoyer par mail.

Impression : Il vous sera alors proposé de l'imprimer en 1, 2 ou 3 exemplaires (dans le cas du format 5x15cm, les photos sortent automatiquement en double, il vous sera donc proposé 2, 4 ou 6 tirages).

Réimpression : Si vous souhaitiez imprimer plus que 3 photos (ou 6 en 5x15cm), ou alors réimprimer une photo plus tard, vous pouvez passer par le menu « Photos » situé en haut à gauche de l'écran.

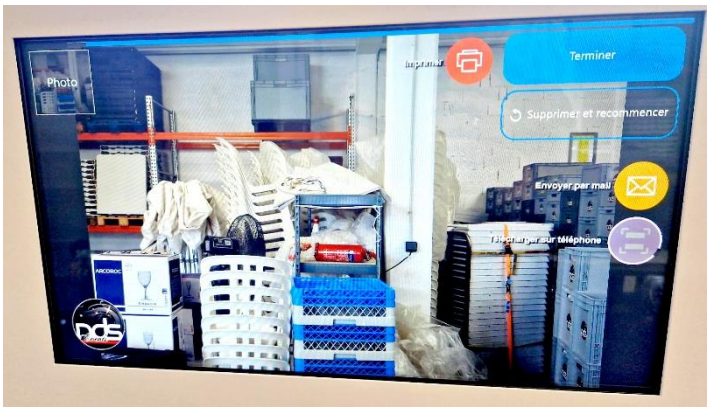


Pour éteindre la borne, il vous suffit de la débrancher.

OPTIONNEL : Recharger le papier photo

Cette étape n'est à prendre en compte que si vous avez commandé + de papier que livré

1 – Ouvrir le boitier imprimante en le tirant vers vous




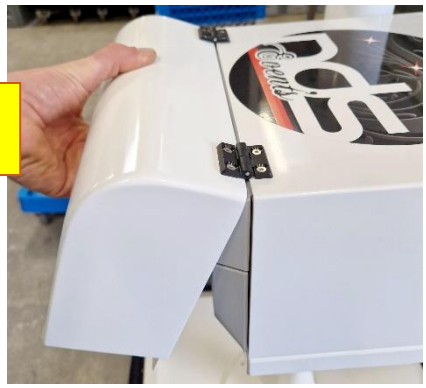




2 – Ouvrir l'imprimante en appuyant sur le bouton gris


3 – Tirer la face avant vers soi

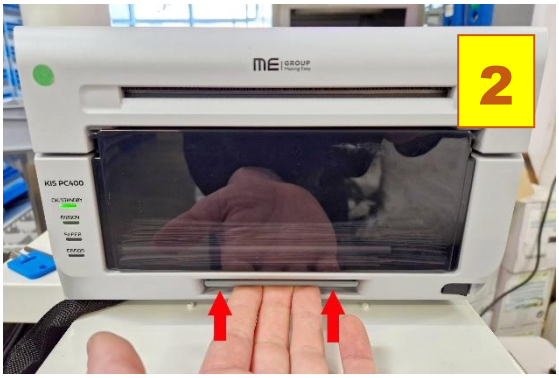




5 – Retirer le tiroir noir contenant le film photo, enlever l'ancien film, le jeter

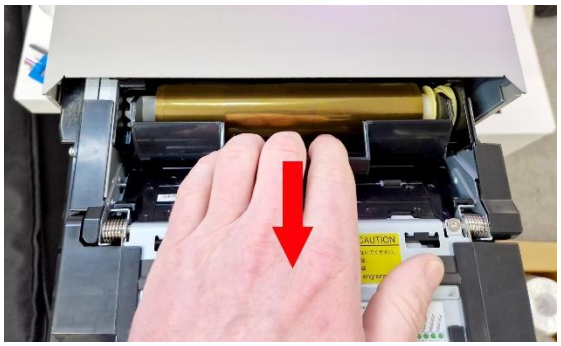

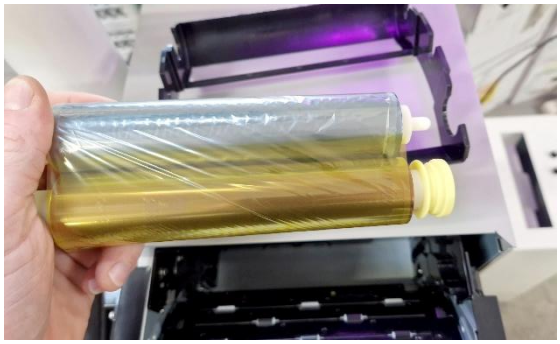


6 – Installer avec précaution le nouveau rouleau de film en l'emboitant dans son support (impossible de commettre une erreur, les 4 encoches sont différentes). Attention, film fragile !

7 – Remettre le tiroir noir à son emplacement.

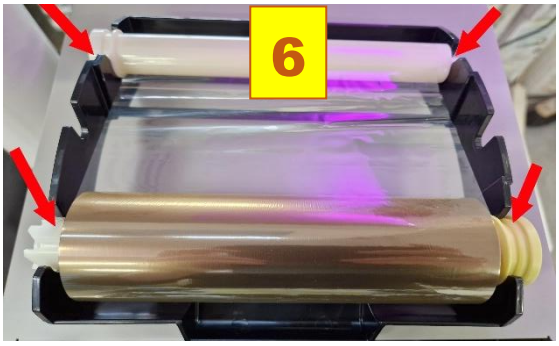



8 – Tirer la languette bleue vers soi
9 – Relever le capot pour accéder au rouleau de papier photo

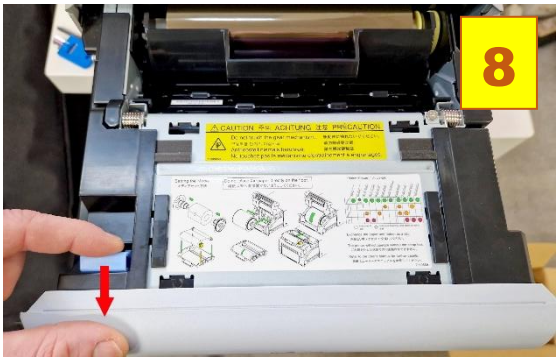




10 – Enlever le réceptacle à papier et **vider** les chutes
!! N'oubliez pas cette étape !! Il y aura sinon un bourrage papier !!




10

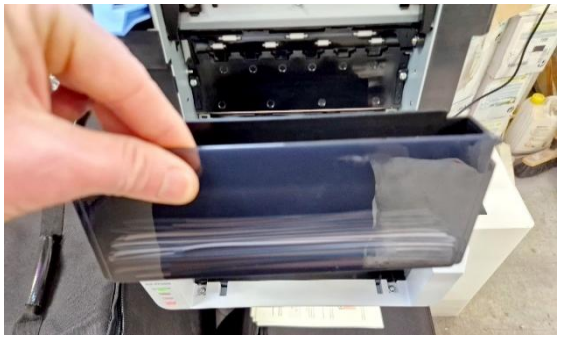

11 – Sortir le rouleau usagé avec ses deux flasques noires
12 – Retirer les deux flasques du rouleau usagé



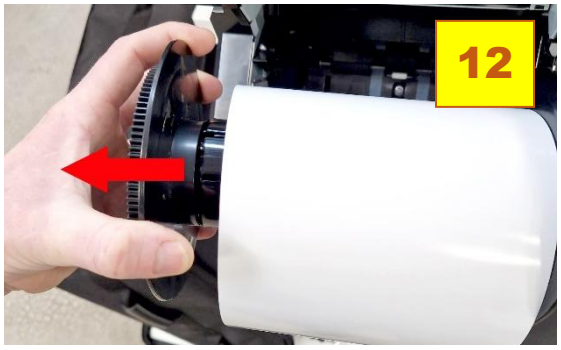



13 – Réinsérer les deux flasques noires dans le nouveau rouleau
14 – Remettre le tout à sa place, flèche « PULL » vers le bas et retirer l'étiquette





15 – Faire glisser le papier photo dans fente juste du dessous
en faisant tourner le rouleau jusqu'à entendre un « BIP »
16 – Réinsérer le réceptacle à chute de papier (vidé)

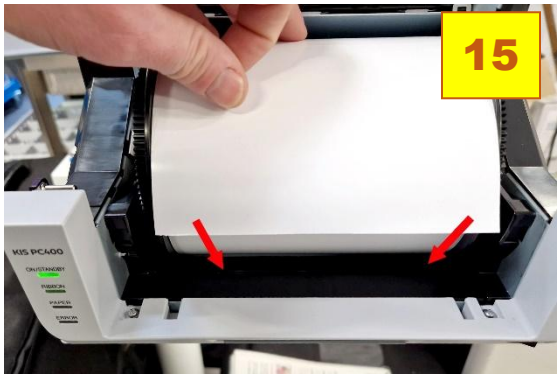

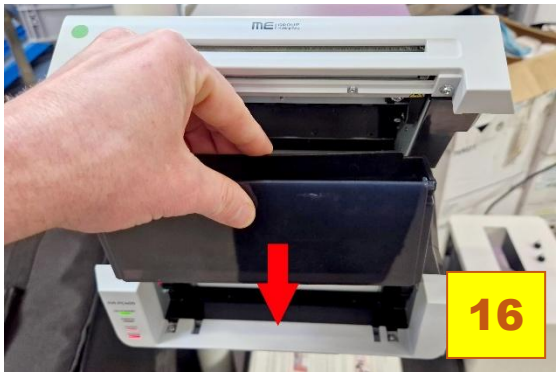

17 – Refermer le capot, puis le tiroir de l'imprimante



17



18 – Quatre à cinq tirages vierges seront imprimés automatiquement pour confirmer le bon fonctionnement de l'imprimante. Vous pouvez les jeter. Vérifier que seul le voyant vert « On » est allumé. (*Si les photos vierges ne sortent pas, et/ou qu'un autre voyant est allumé, il y a une erreur d'installation du papier, reprenez les étapes au début*).



18



19 – Refermer le boitier imprimante



Démontage de la borne

Le démontage est simple, il n'est que l'inverse du montage.


1) *Démontage de la tête*

Ouvrez la porte arrière et débrancher les 3 câbles du pied, puis refermer la porte,
Dévissez les 4 vis BTR sous la tête SANS les enlever,
Faites un quart de tour pour déboiter la tête et rangez cette dernière dans sa housse.



2) *Démontage de l'imprimante*

Débrancher les deux câbles à l'arrière du pied,
Dévisser les 4 vis BTR sous le support SANS les enlever,
Faites un quart de tour pour déboiter le bloc imprimante et rangez le dans sa housse,
Retirer l'enjoliveur blanc, puis les deux supports en aluminium et les ranger dans la housse.

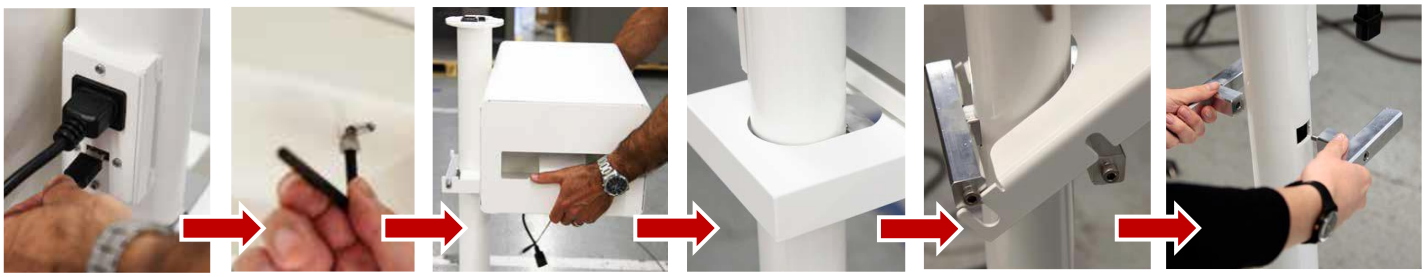

3) *Démontage de pied et de la base*

Débrancher le câble d'alimentation du pied,
Dévisser les 4 vis BTR sans les enlever,
Faites un quart de tour avec le pied pour le retirer de la base,
Ranger le pied et la base dans leurs housses.








CORRECTION DES BUGS ET PANNES

1) Message « Plus de papier » et/ou absence du Menu « Réimpression »

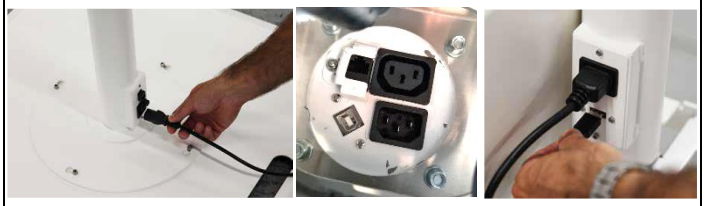Raison	Solution
Branchement incorrect 	Vérifiez tous les branchements de câbles en reprenant la notice depuis le début. (Un des câbles entre l'ordinateur et l'imprimante n'est pas branché)
La totalité des tirages photo a été utilisé 	Ouvrez le boitier imprimante (voir Page 8). Si le voyant orange marqué « Ribbon » et/ou « Paper » est allumé, il n'y a plus de papier. Remplacez le rouleau de papier.
Un câble d'alimentation de l'imprimante et/ou le câble USB n'est pas branché 	Débranchez la borne, puis vérifiez tous vos branchements (si tout est déjà branché, débranchez et rebranchez chaque câble), redémarrez la borne en la rebranchant électriquement.
Bourrage papier  Ce problème est causé par une imprimante mal transportée (pas à plat comme prévu), ou si le réceptacle à chutes de papier n'a pas été vidé lors du dernier rechargement de papier photo.	Vérifiez si c'est le cas en ouvrant le boitier imprimante (voir Page 8). Si le voyant rouge marqué « Error » est allumé, il peut y avoir un bourrage papier (l'extrémité du rouleau fait des vagues ou est écrasé). - Ouvrez l'imprimante (voir Page 8) - Videz le réceptacle à chutes de papier et vérifiez qu'aucune chute ne soit coincée dans la fente de sortie papier - Sortir le rouleau papier et couper la partie « cornée », remettre le rouleau en place tel qu'indiqué en pages 9 et 10.
Le papier photo n'est pas correctement installé	Si le voyant rouge marqué « Error » est allumé, et qu'il n'y a pas de bourrage papier (voir solution ci-dessus), alors le rouleau de papier n'est pas correctement installé. Reprenez les étapes de rechargement de papier en pages 8, 9 et 10 comme si vous deviez changez le rouleau.

Bug informatique Si aucun des problèmes ci-dessus n'est rencontré, alors cela peut être informatique	Eteindre la borne (voir Page 7) et débranchez la électriquement, redémarrez la borne en la rebranchant électriquement.

2) L'ordinateur ne démarre pas

Raison	Solution
La borne ne s'allume pas, tout est éteint	Défaut de branchement électrique, vérifiez tous les câbles internes et externes
L'écran est noir alors que les LEDs sont allumées 	Ce problème est normalement causé par une coupure de courant. Dans ce cas, ouvrez la porte arrière de la tête et appuyez une fois sur le bouton Power du PC (bouton rouge du boitier noir fixé sur la porte arrière de la tête)

3) Le tactile de l'écran ne fonctionne pas et/ou un des problèmes précédents n'a pas pu être résolu

Raison	Solution
Bug informatique	**Uniquement** en cas de tactile qui ne fonctionne pas, et/ou **Uniquement** après toutes les vérifications précédentes : Débranchez la borne électriquement, attendre deux minutes et rebranchez la borne.

Si vous rencontrez toujours un problème,

Que vous êtes sûr d'avoir **vérifié le bon montage** de la borne,
Que vous êtes sûr d'avoir **vérifié tous les branchements**,
Que **les solutions** précédentes **n'ont pas pu résoudre votre problème**,

Contactez-nous :

NDS Event's
04 80 80 98 51

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h.

En dehors des horaires d'ouverture, et UNIQUEMENT en cas d'urgence (problème rencontré nécessitant une résolution immédiate), contactez alors notre technicien de permanence.

AVERTISSEMENT :

À la suite de nombreux abus, toute utilisation du numéro d'urgence nécessitant des explications par téléphone, une intervention à distance, et/ou une intervention physique avec déplacement sera facturée si le problème rencontré est dû à un mauvais montage et/ou un problème pouvant être résolu grâce à ce manuel. Il n'y aura bien entendu aucune facturation dans les autres cas.
Numéro d'urgence : 06 24 94 94 57