NOTICE


Machine à Pop Corn

Livrée avec une pelle à Pop Corn

Cet appareil doit être rendu complet, propre et sec.

Fonctionnement :

STRUCTURE DE L'APPAREIL

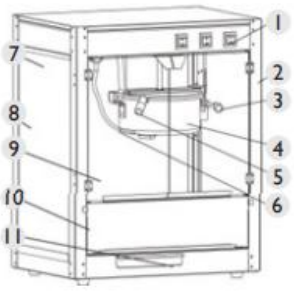

1. Tableau de commande
2. Boitier
3. Poignée
4. Marmite
5. Couvercle
6. Raccord à la marmite
7. Lampe
8. Verre trempé
9. Porte
10. Porte inférieure
11. Tiroir

PANNEAU AVANT DE L'APPAREIL



1. STIRRER – Enclenchement de l'agitateur dans le pot
2. HEAT – Début du processus de chauffe du récipient
3. ING & LIGHT – Enclenchement de la lampe et de la chauffe dans la vitrine

Ne pas sucrer le maïs à l'intérieur de la marmite, mais uniquement une fois le Pop-Corn réalisé et tombé dans la vitrine de la machine.

1. Placer l'interrupteur WARMING&LIGHT (3) sur la position ON

2. Placer l'interrupteur HEAT (2) sur la position ON, mettre de l'huile et attendre 3 à 4 minutes jusqu'à ce que l'huile soit chaude.

3. Placer l'interrupteur STIRRER (1) sur la position ON et incorporer les grains de maïs et fermer le couvercle. Le maintenir fermer jusqu'à la fin de préparation des grains. Puis ouvrir le couvercle. Abaisser le levier du récipient, pour déverser le Popcorn déjà prêt dans la vitrine.

4. Pendant la cuisson du Popcorn, vérifiez que la porte soit fermée afin d'éviter que du Popcorn chaud ne sorte et ne provoque des brûlures.

5. Répétez cette opération autant de fois que vous le désirez. Il ne nécessite qu'environ 2 minutes pour la cuisson du popcorn.

6. Ne laissez pas d'huile goutter sur la plaque chauffante car cela constitue un danger de brûlure.

Avertissement : Ne pas verser d'eau sur la plaque chauffante pendant le processus de cuisson.

La machine est équipée d'un régulateur de température. Si la température dépasse la température maximale autorisée, la machine s'éteindra automatiquement afin d'éviter tout incident.

ATTENTION : Le récipient doit être vidé et l'activité chauffante de l'appareil coupée lorsque la fréquence d'éclosion du popcorn commence à ralentir.

Veuillez retirer tous les résidus après chaque processus de cuisson.

Nettoyage :

Mettez l'appareil hors circuit et débranchez la prise électrique.

L'intérieur et l'extérieur de l'appareil doit être nettoyé uniquement avec un chiffon humidifié avec un savon dégraissant pour nettoyer, puis un chiffon humide pour rincer.
Ne nettoyez pas directement l'appareil avec de l'eau, sinon l'appareillage électrique peut être endommagé.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil avec des objets de métaux durs, sinon le revêtement peut être endommagé.

La marmite doit être démontée et nettoyée à l'eau et au savon dégraissant.

Cet appareil doit être rendu complet, propre et sec.