NOTICE MONTAGE / DÉMONTAGE

BORNE A SELFIE SMART

(Imprimante KIS PC400)

I) SÉCURITÉ ET NORMES

La machine est conçue pour fonctionner par défaut sous 230 V AC ; 50 Hz / 60 Hz ; A.
La machine doit être installée à proximité d'une prise électrique avec terre. La prise d'alimentation doit avoir une résistance à la terre inférieure à 3 Ω pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des personnes, conformément aux normes en vigueur.

Ne jamais ouvrir la machine lorsqu'elle est sous tension. Déconnecter l'alimentation au préalable.
Un pictogramme « éclair » est affiché sur la machine aux endroits où il existe un risque d'électrocution. Seuls les techniciens de la société de maintenance sont autorisés à intervenir sur ces parties de la machine.
Pour toute intervention technique à l'intérieur de la machine, il est conseillé de porter des gants.

La machine est conçue pour une utilisation en intérieur.
Température de fonctionnement : +10°C à +30°C (humidité relative de 20 à 60% sans condensation).

Elle doit être installée sur un sol plat, stable, sur et sec. Éviter d'installer la machine sur une surface irrégulière.
L'eau ne doit pas couler ou s'accumuler sous la machine au cours du nettoyage des locaux.
Ne pas installer la machine près de radiateurs.
Laisser assez d'espace pour utiliser la machine (connexions à l'arrière...).

Toutes les portes et capots doivent être fermés lors de l'utilisation de la machine.



SOMMAIRE :

PAGE 3 – Contenu de la borne
PAGE 4 – Montage de la borne
PAGE 7 – Fonctionnement du logiciel et extinction de la borne
PAGE 8 – OPTIONNEL Recharger le papier photo
PAGE 11 – Démontage de la borne
PAGE 12 – Correction des bugs et pannes

2) MONTAGE DE LA BORNE

3 colis assemblés vous sont fournis contenant les 3 éléments ci-dessous :





Pied parapluie



Boitier imprimante



Tête de la borne

<u>En option :</u>
Un KIT consommable papier photo




UNIQUEMENT si besoin, en fonction du nombre de tirages commandés

Etape 1 - Base / pied

1 – Sortir le pied parapluie de sa housse et l'ouvrir sur une surface plane en appuyant sur la partie centrale

2 – Régler le pied à l'aide des 4 vis papillons (au plus haut, l'appareil photo se situera environ à 1,75m de haut)

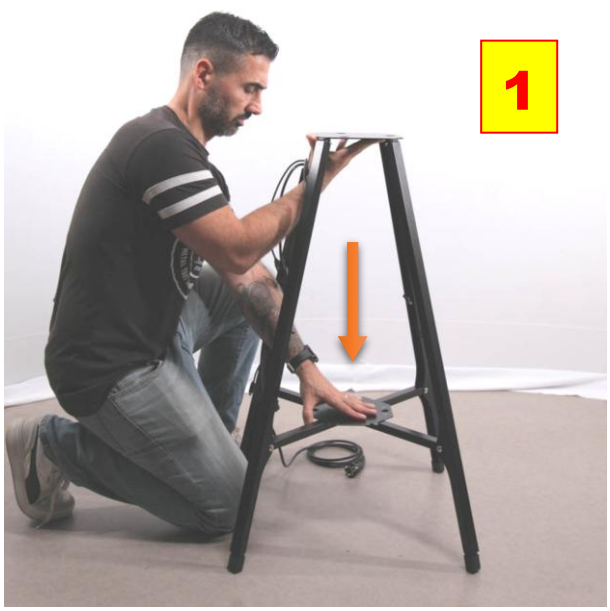



Information importante :


Les branchements électriques du pied doivent se situer
à l'arrière de la borne, côté gauche quand vous êtes face à elle.
Pensez donc dès maintenant à orienter comme il faut votre pied !
(une fois entièrement montée, la borne est lourde).


Etape 2 - Imprimante

1 – Sortir l'imprimante de sa housse et venir la placer sur le pied de la borne, en faisant correspondre les 4 vis avec le support (flèches orange)

2 – Serrer les 2 vis arrière du boitier imprimante (flèches rouge)




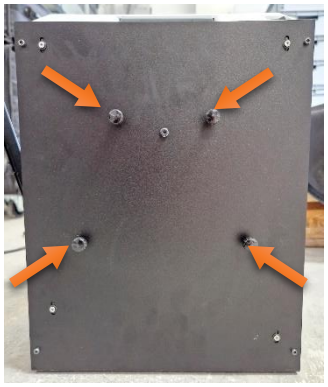


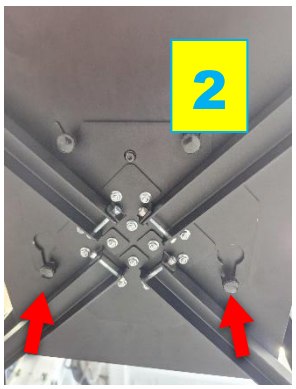

3 – Positionner le réceptacle à photos dans les deux encoches (flèches jaunes)

4 – Brancher les deux câbles à l'arrière de l'imprimante (alimentation + USB)

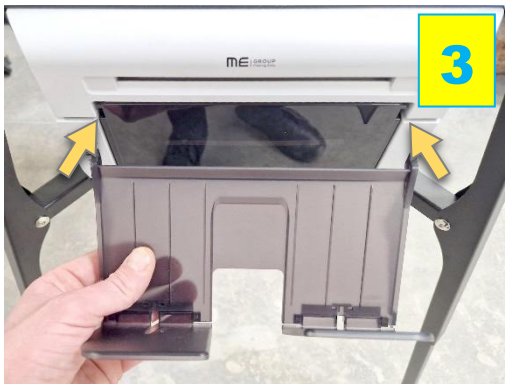

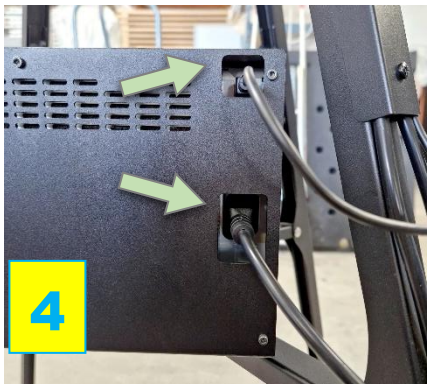


Etape 3 - Tête / Ecran photo

1 – Placer la tête sur le pied en faisant correspondre les deux parties centrales

2 – Visser la bague de fixation





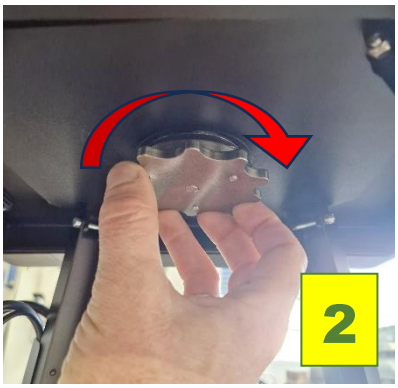

3 – Brancher les trois câbles sous la tête (USB + Alimentation x2)




Etape 4 - Mise en route et photos

1 – Brancher le câble d'alimentation intégré dans le bas du pied de la borne

2 – La mise en route du logiciel est automatique, il suffit d'attendre que l'écran ci-dessous s'affiche (Appareil photo en route, message « Touchez l'écran »).

La borne est prête à fonctionner.

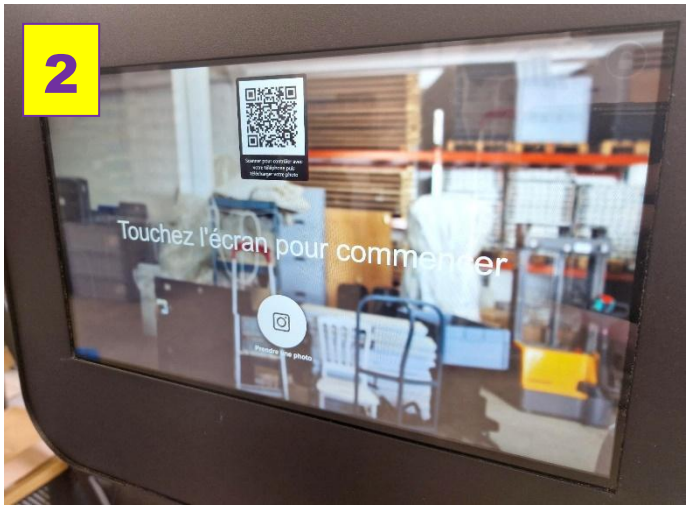


Fonctionnement du logiciel

Prendre des photos : Il suffit de toucher l'écran pour pouvoir prendre une photo. Un compte à rebours de 5 secondes démarre. Une fois la photo prise, il vous sera proposé de recommencer, de simplement l'enregistrer en numérique, de l'imprimer, ou de l'envoyer par mail.

Impression : Il vous sera alors proposé de l'imprimer en 1, 2 ou 3 exemplaires (dans le cas du format 5x15cm, les photos sortent automatiquement en double, il vous sera donc proposé 2, 4 ou 6 tirages).

Réimpression : Si vous souhaitiez imprimer plus que 3 photos (ou 6 en 5x15cm), ou alors réimprimer une photo plus tard, vous pouvez passer par le menu « Photos » situé en haut à gauche de l'écran.

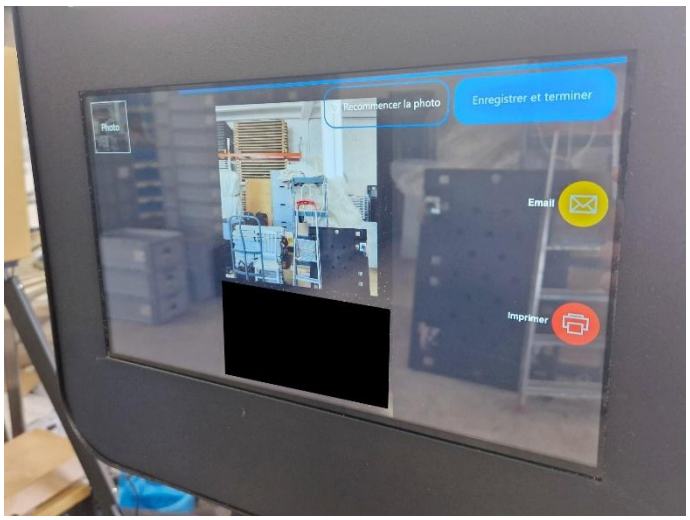


Pour éteindre la borne, il vous suffit de la débrancher.

OPTIONNEL : Recharger le papier photo


Cette étape n'est à prendre en compte que si vous avez commandé + de papier que livré


1 – Ouvrir l'imprimante en appuyant sur le bouton gris
2 – Tirer la face avant vers soi

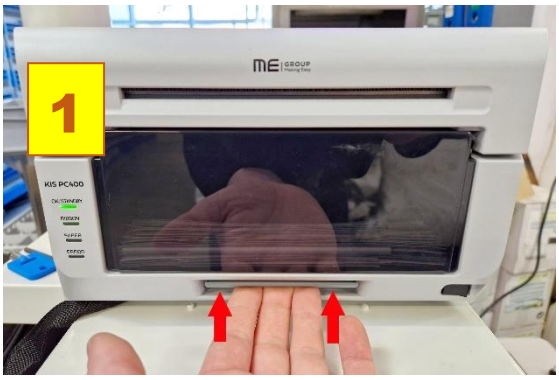




3 – Retirer le tiroir noir contenant le film photo, enlever l'ancien film, le jeter
4 – Installer avec précaution le nouveau rouleau de film en l'emboitant dans son support (impossible de commettre une erreur, les 4 encoches sont différentes). Attention, film fragile !
5 – Remettre le tiroir noir à son emplacement.

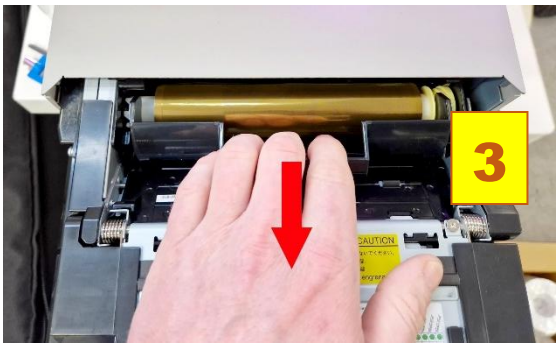


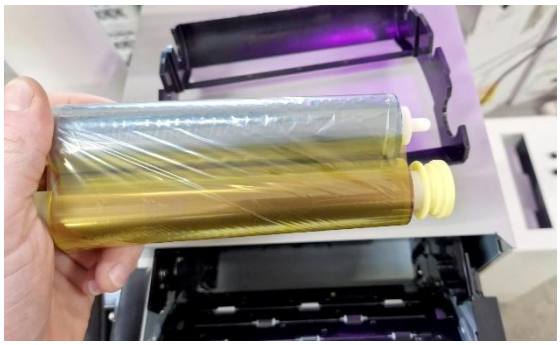

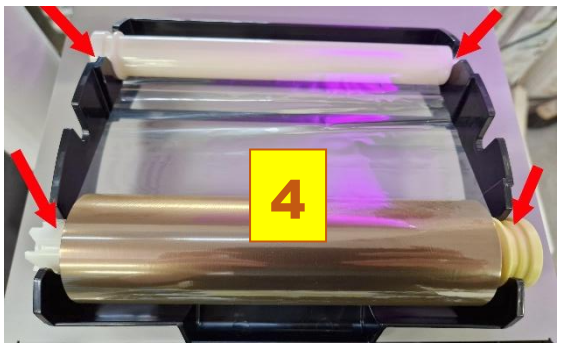



6 – Tirer la languette bleue vers soi
7 – Relever le capot pour accéder au rouleau de papier photo

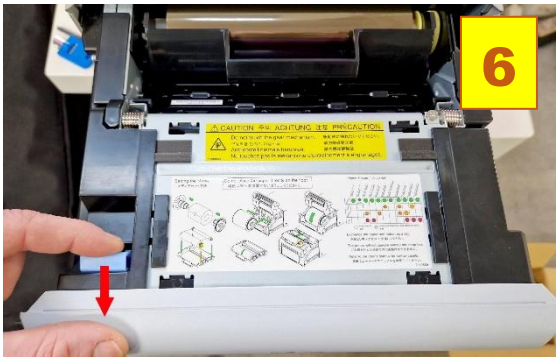





8 – Enlever le réceptacle à papier et vider les chutes
!! N'oubliez pas cette étape !! Il y aura sinon un bourrage papier !!




8

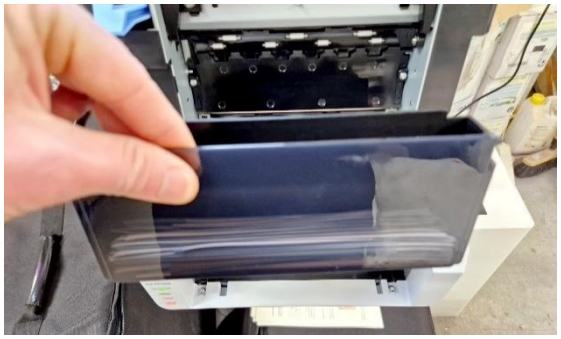

9 – Sortir le rouleau usagé avec ses deux flasques noires
10 – Retirer les deux flasques du rouleau usagé

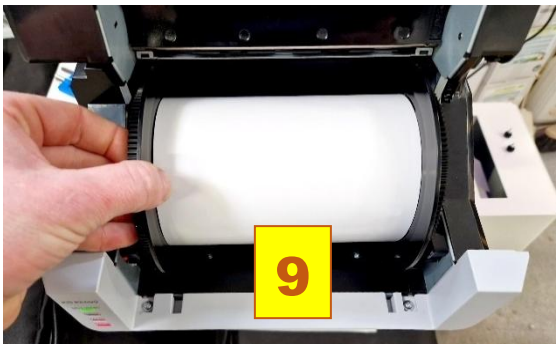

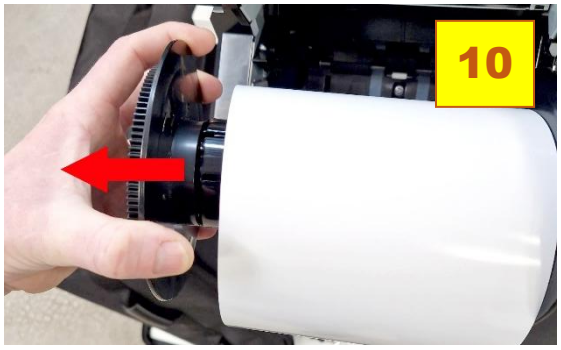



11 – Réinsérer les deux flasques noires
12 – Remettre le rouleau à sa place, flèche « PULL » vers le bas et retirer l'étiquette





13 – Faire glisser le papier photo dans fente juste du dessous
en faisant tourner le rouleau jusqu'à entendre un « BIP »
14 – Réinsérer le réceptacle à chute de papier (vidé)

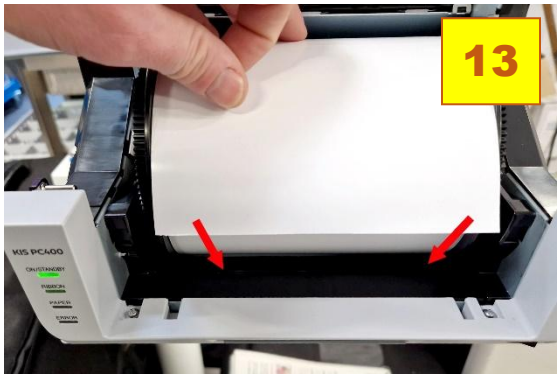

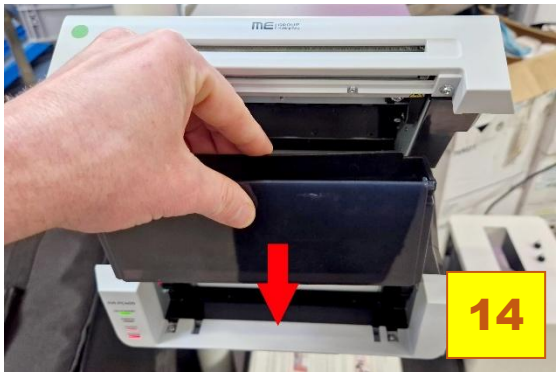

15 – Refermer le capot, puis le tiroir de l'imprimante



15



16 – Quatre à cinq tirages vierges seront imprimés automatiquement pour confirmer le bon fonctionnement de l'imprimante. Vous pouvez les jeter. Vérifier que seul le voyant vert « On » est allumé. (*Si les photos vierges ne sortent pas, et/ou qu'un autre voyant est allumé, il y a une erreur d'installation du papier, reprenez les étapes au début*).




16



CORRECTION DES BUGS ET PANNES

1) « Plus de papier » et/ou impression impossible

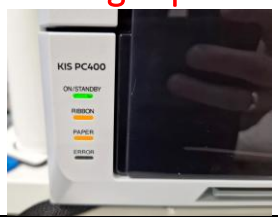Raison	Solution
Défaut de branchement 	Si le voyant vert marqué « Power » est allumé, et qu'aucun autre n'est allumé, vérifiez le branchement du câble USB. Siles deux côtés sont bien branchés, passez à l'étape suivante.
Bug logiciel 	Si le voyant vert marqué « Power » est allumé, et qu'aucun autre n'est allumé, que le câble USB est bien branché, il faut alors redémarrer la borne pour corriger le bug (débrancher, attendre 1 minute et rebrancher).
La totalité des tirages photo a été utilisé 	Si le voyant orange marqué « Ribbon » et/ou « Paper » est allumé, il n'y a plus de papier. Remplacez le rouleau de papier (voir Page 8).
Un câble d'alimentation de l'imprimante et/ou le câble USB n'est pas branché	Débranchez la borne, puis vérifiez tous vos branchements (si tout est déjà branché, débranchez et rebranchez chaque câble), redémarrez la borne.
Bourrage papier  Ce problème est causé par une imprimante mal transportée (pas à plat comme prévu), ou si le réceptacle à chutes de papier n'a pas été vidé lors du dernier rechargement de papier photo.	Si le voyant rouge marqué « Error » est allumé, il peut y avoir un bourrage papier (l'extrémité du rouleau fait des vagues ou est écrasé). - Ouvrez l'imprimante (voir Page 8) - Videz le réceptacle à chutes de papier et vérifiez qu'aucune chute ne soit coincée dans la fente de sortie papier - Sortir le rouleau papier et couper la partie « cornée », remettre le rouleau en place tel qu'indiqué en pages 9 et 10.
Le papier photo n'est pas correctement installé	Si le voyant rouge marqué « Error » est allumé, et qu'il n'y a pas de bourrage papier (voir solution ci-dessus), alors le rouleau de papier n'est pas correctement installé. Reprenez les étapes de rechargement de papier en pages 8, 9 et 10 comme si vous deviez changez le rouleau.

2) L'ordinateur ne démarre pas

Raison	Solution
La borne ne s'allume pas, tout est éteint	Défaut de branchement électrique, vérifiez tous les câbles internes et externes

Si vous rencontrez toujours un problème,
Que vous êtes sûr d'avoir **vérifié le bon montage** de la borne,
Que vous êtes sûr d'avoir **vérifié tous les branchements**,
Que **les solutions** précédentes **n'ont pas pu résoudre votre problème**,

Contactez-nous :

NDS Event's
04 80 80 98 51
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h.

En dehors des horaires d'ouverture, et UNIQUEMENT en cas d'urgence (problème rencontré nécessitant une résolution immédiate), contactez alors notre technicien de permanence.

AVERTISSEMENT :
À la suite de nombreux abus, **toute utilisation du numéro d'urgence** nécessitant des explications par téléphone, une intervention à distance, et/ou une intervention physique avec déplacement **sera facturée** si le problème rencontré est dû à un mauvais montage et/ou un problème pouvant être résolu grâce à ce manuel. Il n'y aura bien entendu aucune facturation dans les autres cas.
Numéro d'urgence : 06 24 94 94 57